

海尔脱水机

使用说明书

Haier

- 专用号：0030505020
- 使用前请仔细阅读说明书
- 请妥善保管，以备参阅




本说明书适用机型

T60-32

目 录



● 各部位名称	1
● 注意事项	2
● 使用须知	4
● 操作顺序	5
● 故障排除 疑难解答	7
● 装箱说明 规格表	8
● 安全用电提示 售后服务	9

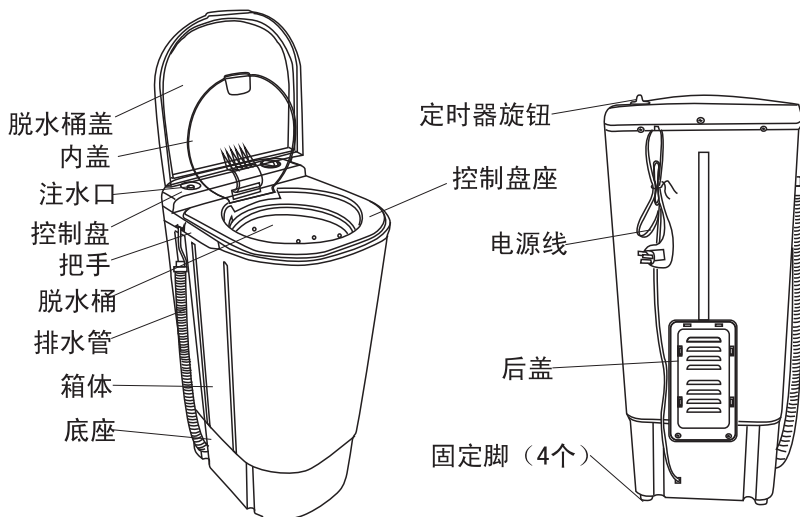各部位名称



说明：本说明书中的图形均为示意图，同时由于产品的不断改进，您所购买的产品及其配件可能与本说明书图示不一致，请谅解。


符号含义说明

<p>警示标志</p> 	<p>凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的人身安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。</p>
<p>禁止标志</p> 	<p>凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。</p>

- 使用前请仔细检查电源插座，确认接地可靠，以确保您的使用安全。
- 本产品只能在中国大陆使用，如要到其他国家或地区使用，请与本公司联系定制。

注意事项

请将电源线插头插在单相三极220V交流电电源插座上。插座的接地线端一定要可靠接地。可能的话，最好使用漏电保护器。

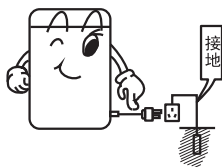


脱水机正常使用时，电源线插头应便于用手插拔，停电、移动、不用或清理时，一定要把电源插头拔下并关掉水龙头，请不要用湿手去插或拔插头。



- 不要过度弯曲、拉伸、扭转、捆扎或让重物重压电源线；
- 电源插头的插片要保持清洁，若沾有灰尘，请仔细用干布擦掉；
- 当电源线或电源插头损伤时，为避免危险，必须由我公司特约维修点或我公司售后服务部门专职人员更换。




脱水机安装在有地毯的地面上时，地毯不得堵塞通风孔。

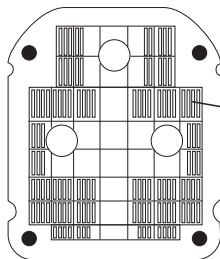


脱水机
底部通
风孔



不要与其它电器合用一个插座，插头与插座配合松动时不要使用。

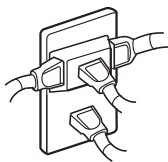

不能安装在浴室等潮湿的地方，绝对不能用水冲洗。不要将湿衣物放在控制盘上。

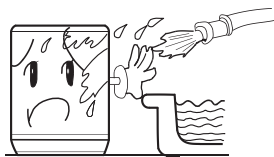

不要脱水雨衣、自行车罩、羽绒制品等防水性衣物，以免脱水时异常振动。



注意事项

脱水机工作时，不要将手伸进运转中的脱水桶里面，即使转速很慢也是危险的，要特别注意孩子，切勿让孩子攀爬脱水机。




不能自行分解、修理、改装。




不要将任何热的、重的物品（如盛有热水的壶）放在脱水机上。




不允许脱水染有挥发性物质（稀料、汽油等）的衣物。

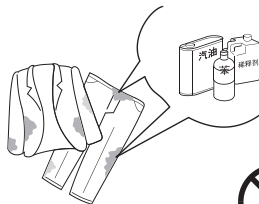

无人照看的儿童或残疾体弱者不得使用此机器。

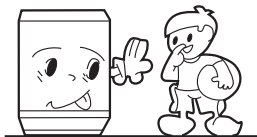

避免阳光直接照射脱水机，不要靠近暖气等热源。

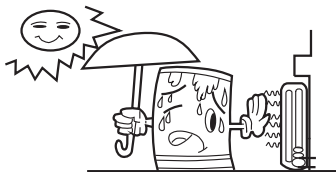

脱水机应放置在平整的地方，以免脱水时不平衡引起异常振动。

使用须知

控制盘的使用




- 注水漂脱
- 进行除沫脱水时使用

- 根据衣物质地及量的多少，选择脱水时间。
- 设定1分钟以下时，需先调到大于2分钟再转回来。

排水管的使用

排水管应排水流畅

1. 排水管高度应小于10cm，否则将造成排水不畅，桶内水排不干净。
2. 勿踩踏或压排水管。
3. 排水管不需要太长时，可从中间部位切除，为了排水流畅，可将排水管前端斜切。
4. 需加长排水管时，请另购排水管，加长排水管的内径应不小于30mm，长度应不大于1.5m。

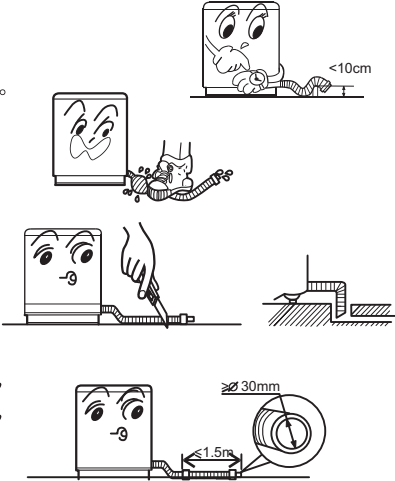

脱水时间选择

表1

衣物	毛巾浴巾或床单	衬衣、睡衣	内衣、内裤	混纺薄衣物
脱水时间(分钟)	约4~5	约2~4	约1~2	约1分钟以内

注：1次脱水衣物量，需在额定容量以下。
● 衣物的质地、大小、种类不同，脱水时间会有变化。

操作顺序

脱水前准备

- 1、将脱水机放置平稳。
- 2、确认电源插座可靠接地后，将电源插头插入电源插座。接地端不应与煤气管道、自来水管连接。
- 3、放倒排水管。

脱水过程

- 1、正确投放衣物
- 2、正确压入压盖
- 3、关闭内盖、脱水桶盖
- 4、是否进行“注水漂脱”


“注水漂脱”可除去多余的液体污渍。其漂脱方式如下：



- 额定的脱水量80%以下效果最好

注意：若不想进行“注水漂脱”，请直接进行脱水时间设定。

5、脱水时间设定

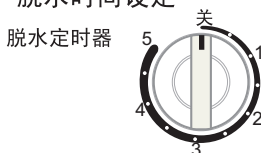

根据衣物质地及量的多少选择脱水时间。
参照第4页表1。第4页

6、脱水结束，取出衣物


脱水结束后，打开脱水桶盖及内盖，等脱水桶完全停止转动后，取出压盖及衣物。

注意：● 仔细参照脱水注意事项。

- 若进行了“注水漂脱”，请检查进水管是否和注水口连接好。

进水管连接

进水管连接方法如右图所示：

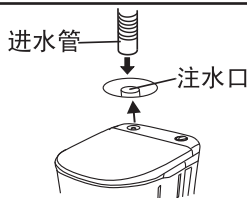

操作顺序 □ □ □ □


脱水注意事项

清理衣袋，将硬币、砂子、发夹等取出。



将压盖正确地压入

- 少量的衣物也请正确地放平压盖
- 不要将衣物漏压在压盖外

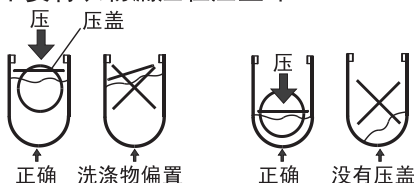

脱水过程中，如有异常声音，一般为洗涤物放偏所致，请停机重新摆放均匀。

在脱水过程中，打开脱水桶盖将暂停脱水，关闭后重新开始。

在脱水过程中，排水管必须放倒，禁止将排水管提起或挂在较高的地方。

脱水后的处理工作

- 1、挂好排水管。
- 2、拔下电源插头。
- 3、关闭内盖、脱水桶盖。
- 4、用干净的软布将脱水机表面的水珠擦净，风干。

保养事项

- 1、脱水完毕，将脱水机表面水珠及桶内水珠擦干净。将上盖打开一段时间（约1小时）风干后，再关上上盖。
- 2、必须把电源插头拔下后进行保养。

箱体污染时，用湿软布擦拭

- 不要直接用水冲洗。
- 用中性洗涤剂擦拭。
- 不可用稀料、汽油、酒精擦拭。





故障排除 疑问解答

(若脱水机出现故障，请拔下电源插头进行检查)以下情况，有时不是故障，在委托修理前，请再次确认，如确属故障，请与本公司特约维修点或本公司售后服务部门联系，切勿自行修理。

现 象	检 查 -- 排除方法
脱水机不工作	<ul style="list-style-type: none">●是否停电。●电源插头是否插紧 -- 插紧电源插头。
脱水中有异常声音 振动剧烈	<ul style="list-style-type: none">●脱水机是否倾斜 -- 脱水机放置水平。●压盖是否平整的压入 -- 正确压入压盖。●脱水时衣物是否放偏 -- 重新整理衣物。●是否有金属异物 -- 取出金属异物。●衣物是否装得太满 -- 适量装入衣物。●衣物是否落到脱水桶外侧了 -- 取出。

装箱说明



名称	数量
● 使用说明书	● 壹本
● 合格证	● 壹枚
● 保修证	● 壹件
● 进水管 	● 壹件
● 压盖 	● 壹件
● 脱水机	● 壹台

规格表

本产品执行标准：GB/T 4288-1992 家用电动洗衣机

进水压力 (MPa)	0.02~0.2
------------	----------

安全用电提示



本产品属于I类电器，请您使用时注意用电安全！

1. 必须使用有可靠接地的电源，电源的地线要埋入大地，不能和自来水管等公用设施连接；分清电源的地线和零线，不能将这两种导线连接在一起。
2. 必须使用单独专用插座，插座应为国家强制性产品认证的合格产品。

为了您和家人的安全，如果您家中用电有不符上述要求的地方，请您尽快改进。

售后服务

尊敬的用户：

感谢您使用海尔系列洗衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭保修证及发票为您提供下列服务：


一、整机免费保修三年。

二、下列情况不属于免费服务范围：1. 用户因运、装、用、管不当而损坏的；2. 自行拆卸产品的；3. 涂改发票或无购机发票和保修证明的；4. 因异常电压、火灾等外部原因损坏的；5. 未按说明书、洗衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的；6. 使用于一般家庭以外（如：公用机和业务用，车辆、船舶等的备品）时的故障操作损伤。

备注：1、本产品如有结构变化、数据变化，恕不另行通知。

2、根据需要，以下零件可供选购：

●排水管（用于加长排水管）

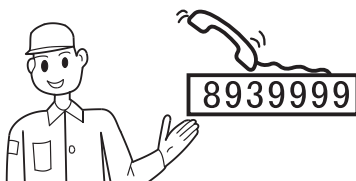

售后服务中心总部：青岛市308国道609号

邮编：266101

服务电话：（0532）8939999

传真：（0532）7636565

各地售后服务分中心：请参阅保修证，拨打当地售后服务电话。

Internet网址：<http://www.haier.com>

E-mail：washer@haier.com



真诚到永远

海尔集团

海尔电器国际股份有限公司

地址：青岛高科技工业园海尔路海尔园内 邮编：266101

服务电话：（0532）8939999 传真：（0532）7636565

Internet网址：<http://www.haier.com>

E-mail地址：washer@haier.com

第1版